



**ПЕРМСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ**
УНИВЕРСИТЕТ АКАДЕМИКА ВАГНЕРА

Инструкция по эксплуатации

мультимедиа системы в лекционных
аудиториях Теоретического корпуса





В настоящей инструкции представлено описание ключевых действий для эксплуатации и эффективной работы с мультимедиа системой (далее «Система») в лекционных аудиториях 1 и 2 Теоретического корпуса.

Состав СИСТЕМЫ:

- 1) Мультимедиа проектор;
- 2) Акустическая система;
- 3) Мультимедиа комплекс.

ДОСТУП К СИСТЕМЕ:

- Перед проведением занятия под подпись получите на вахте ключи от лекционной аудитории и от трибуны мультимедиа комплекса (два разных ключа на отдельных бирках).
- Полученными ключами откройте аудиторию и далее замок верхнего люка мультимедиа комплекса.



Примечание: *ключи к трибуне мультимедиа комплекса предоставляются только лицам, прошедшим инструктаж, согласно утвержденному списку.*

Включение системы

Первый шаг - Открытие - Вкл. акустики

Откройте люк трибуны. Внутри люка включите тумблер питания. Для этого переведите рычаг из крайнего положения ВЫКЛ. (O) в крайнее положение ВКЛ. (I), при этом включится подсветка индикатора на тумблере и станет активен микрофон на трибуне сверху (акустическая система РАБОТАЕТ).



Второй шаг - Вкл. проектора

Запустите проектор с помощью однократного нажатия кнопки «ON» на панели мультимедиа комплекса (индикатор кнопки в процессе включения начнет мигать).



Третий шаг - Вкл. компьютера

Запустите компьютер с помощью однократного нажатия красной кнопки питания, которая располагается внутри люка справа (загорится индикатор рядом с кнопкой, и на экране трибуны будет отображаться процесс запуска встроенного компьютера системы).

Четвертый шаг - Контроль

После выполнения описанных выше действий - шаги 1, 2 и 3 у вас должны быть включены: акустическая система, проектор, загружена операционная система встроенного компьютера (экран на кафедре мультимедиа комплекса должен быть включен и активен).



СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ!

Работа с системой

Первый шаг - Подключение внешних носителей

Для показа презентации вам необходимо вставить ваш флэш накопитель информации (flash-карту, переносной HDD) в соответствующий USB разъем, который расположен внутри люка (предварительно открыв люк).



Второй шаг - Управление

Экран размещенного в трибуне мультимедиа комплекса является сенсорным, т.е. управление может осуществляться как тактильно с помощью пальцев рук, так и с помощью подключенного манипулятора «МЫШЬ».

Третий шаг - Открытие рабочих документов

С помощью сенсорного экрана откройте необходимый вам для работы диск, каталог и выберите нужный файл, например вашу презентацию. ЗАПУСК/ОТКРЫТИЕ файла осуществляется быстрым двойным касанием по экрану или щелчком указателя курсора при помощи манипулятора «мышь».

Рекомендуем:

- Проверяйте usb-носители на наличие вирусов с помощью антивирусных программ (встроенный компьютер оснащен антивирусным ПО)!
- Используйте официальные источники для получения информации, не переходите по неизвестным ссылкам.

Четвертый шаг - Демонстрация

Для запуска презентации в полноэкранном режиме откройте в верхнем главном меню программы Power Point вкладку «ПОКАЗ СЛАЙДОВ», далее в раскрывшемся подменю выберите иконку «С НАЧАЛА» или «С ТЕКУЩЕГО СЛАЙДА» (располагаются в левой верхней части экрана).

После проделанных манипуляций у вас на расположенном на трибуне экране и на настенном экране, на который выводится изображение с проектора, должна отобразиться запущенная презентация.

Примечание: Для перелистывания слайдов используйте указатели/стрелки, расположенные в левой нижней части экрана, либо пользуйтесь прокруткой колесика манипулятора «мышь».

Пятый шаг - Работа с микрофоном

Плавными и аккуратными движениями настройте необходимый наклон микрофона, находящегося в верхней части трибуны для оптимальной слышимости в аудитории.

Шестой шаг - Ограничение доступа

На время лекции закройте люк трибуны на ключ.

**НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ
ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ ПРИСМОТРА!!**

Завершение работы - выключение системы



Первый шаг - Выкл. проектора

Нажмите на кнопку «OFF» (одним легким нажатием без усилий, после чего появится мерцающая индикация на кнопке). Необходимо дождаться полного отключения (индикации нет) и охлаждения проектора (данная операция занимает около 2-3 минут) - это крайне важно для безопасности лампы проектора.

Второй шаг - Заккрытие файлов и приложений

С помощью манипуляций с сенсорным экраном (или с помощью дополнительно подключенного манипулятора «мышь») проделайте следующие действия:


- завершите показ запущенной презентации, для этого используйте иконку дополнительных функций, расположенную в левой нижней части крана;
- сохраните изменения, если это необходимо;
- **безопасно** извлеките ваш накопитель информации (Flash, переносной HDD).

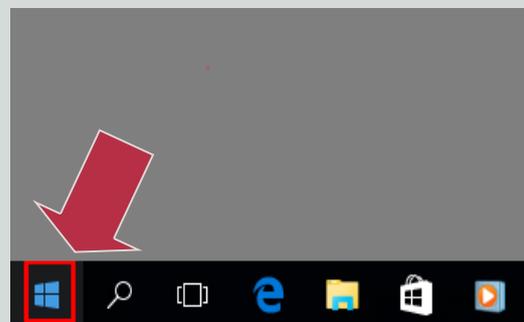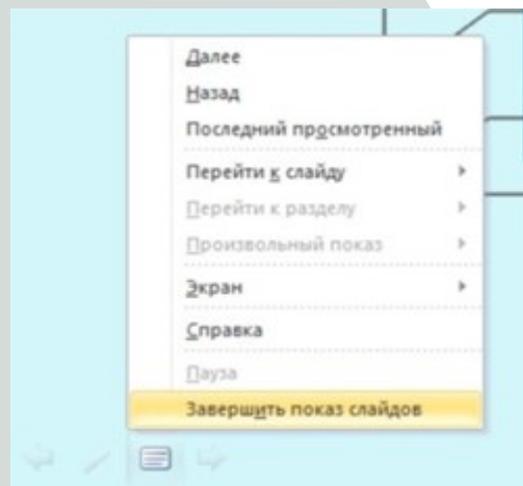

Третий шаг - Выкл. компьютера

Завершите работу операционной системы.

- Переместите указатель мыши в нижний левый угол экрана и нажмите на кнопку «Пуск».
- Выберите пункт «**Завершение работы**» и нажмите на кнопку.

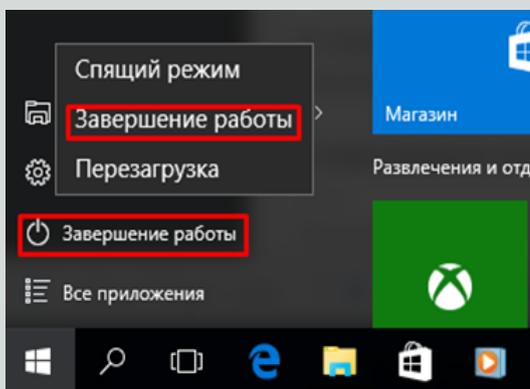

- Дождитесь полного завершения работы компьютера (индикатор у кнопки запуска компьютера должен погаснуть).

Четвертый шаг - Выкл. питания системы

Убедитесь, что выключены все элементы системы и выключите тумблер питания в люке (переведите тумблер из крайнего правого положения в крайнее левое положение) - индикатор погаснет.

СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА!

Пятый шаг - Закрытие люка Системы

Закройте дверцу люка с мультимедиа комплексом на ключ. Сдайте ключ от трибуны с мультимедиа комплексом на вахту под роспись вместе с ключом от аудитории.

Примечание: Если вы обратили внимание на какие-либо дефекты, неисправности, либо что-то не работало, сделайте соответствующую отметку в журнале и сообщите в техподдержку. Если отметка сделана не будет, то все претензии будут обращены к тому пользователю, который последний использовал СИСТЕМУ.

По вопросам технической поддержки звонить в отдел ИТ и ТСО тел. **2171-911**

**БЕРЕЖНОЕ И АККУРАТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТЕХНИКОЙ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ТЕХНИКУ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
СПАСИБО!**